

PowerBall'a sıkışan ip nasıl çıkartılır?



PowerBall'un ipi içine sıkıştıysa, ipi zorlamayın, zorlanan ip içerisindeki hassas kauçuk yapılara zarar verip titreşime ve sese sebep verebilir.

PowerBall'u çevreleyen siyah bandajı, fazla germeden yavaşça aşağıya doğru kaydırıp çıkartınız.

Bandaj çıktığında 2 adet vida görürsünüz, küçük uçlu yıldız tornavida ile bu vidaları vida uçlarını bozmadan yavaşça sökünüz.



Vidalar küçük olduğu için kaybolma riskini göz önüne alarak, kullanılmayan bir kültablası veya küçük bir kutuya koyarak güvenli olarak saklayınız.

PowerBall'u halı gibi yumuşan bir zemine, vida yerleri sağ ve sola gelecek şekilde yerleştiriniz ve yukarıdan yan kısımdan avucunuzun içi ile bastırınız. Pop sesini duyduğunuzda alt ve üst küre birbirinden ayrılmış demektir.



Yeşil çizgiler vida yerleri, sarı çizgiler baskı uygulanacak bölgeler. Sarı çizgi yumuşak zemine gelecek şekilde PowerBall'u yan olarak zemine yerleştiriniz.

*İlk kez bu işlemi yapıyorsanız biraz zorlanabilirsiniz.


PowerBall'un içini açtığınızda üst küre , alt küre ve top olarak 3 ayrı parça ile karşılaşrsınız.



Top ise kendi içerisinde , kauçuk halka , 2 adet mavi 1 adet seffaf olmak üzere 3 adet pul ve dönen toptan oluşmaktadır. (Işıksız modellerde seffaf pul olmayabilir)



Kauçuk halkayı yavaşça esneterek topun piminden dışarıya doğru çıkartın, pullar kauçuk halkanın veya pimin üzerinde kalmış olabilir, pulları kaybetmeyin.

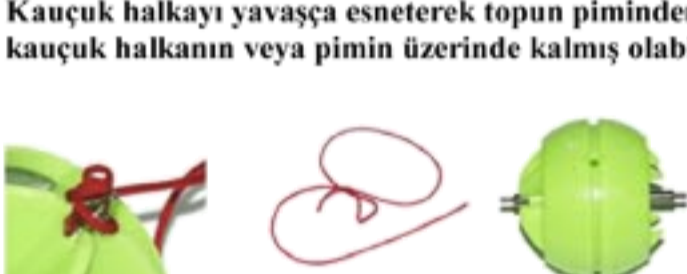

İpi yerinden çıkarttıktan sonra, PowerBall'u tekrar toparmalamaya başlayabiliriz.

1) Mavi Pul (her iki mavi pulda aynıdır, 1-3 yer değiştirirse farketmez)

2) Şeffaf Kul

3) Mavi Pul (her iki mavi pulda aynıdır, 1-3 yer değiştirirse farketmez)



Işıklı modellerde topun pimlerinden biri, diğerine göre daha uzundur, uzun olan pim solda olacak şekilde yukarıdaki resme göre sol pim e önce, 2 nolu seffaf pulu, onun üzerine 1 nolu mavi pulu takın. Sağ kısma sadece 1 tane mavi pulu takın.



Mıknatıslı kısmı sol taraftaki uzun pime gelecek şekilde kauçuk halkayı topun sol kısmına yerleştirin. Topun sağ kısmına 3. mavi pulu takın ve kauçuk halkayı hafifçe gererek kısa pime yerleştirin.



Top hazır olduktan sonra, üst küreyi ters çevirip topu üzerine yerleştirin. Alt küreyi alıp, vida yerleri aynı noktalara gelecek şekilde üst kürenin üzerine hafifçe yerleştirin. Bastırmayın.

Alt ve üst küre doğru konumda (vida yerleri) olduğuna emin olduğunuzda PowerBall'u top yukarı (tavana bakar gibi) gelecek şekilde sağ ve sol elinizin avucunuzun içine alıp, **topa baskı yapmadan**, üst küreyi sayaca baskı yapmadan , bilek kısmına yerleştirip, alt kürenin köşelerini parmak uçlarınızla kavrayarak PowerBall'u yukarıdan aşağıya şekilde her iki elinizle ve parmak uçlarınızla sıkıca bastırınız.



2 adet Clak sesi duyduğunuzda PowerBall küreleri yerlerine oturmuş demektir. Önce vidalarını takın, ardından bandajı yerleştirin ve PowerBall çevirmeye kaldığınız yerden devam edin.

